


Bauanleitung Schränke

Für das Bearbeiten des Bausatzes benötigen Sie:

- scharfes Bastelmesser und Schneidunterlage
- Klebstoff für Papier/Pappe
- Stecknadel oder Zahnstocher zum Auftragen von Klebstoff
- Pinzette zum Andrücken der Klebestellen und zum Anbringen von Details

1. Vorbereitung

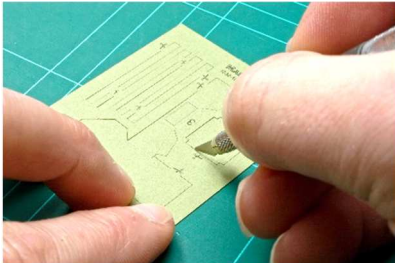


Trennen Sie die benötigten Teile aus dem Rahmen. Falls die Vorlage nicht ganz sauber geschnitten ist, entfernen Sie unerwünschte Reste mit einem scharfen Messer.




Papierreste kommen insbesondere bei sehr engen Schnittabständen vor.

2. Knicken der Falzkanten

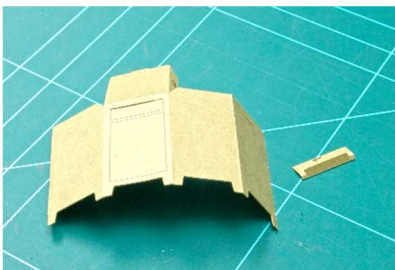

das Modell ist an den Knicklinien geprägt

Knicken Sie alle Falzkanten vor dem Verkleben einmal vor

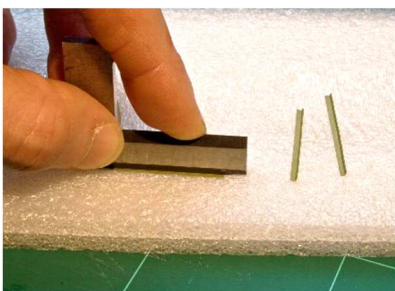


Profitipp: das Falzen von langen Falzkanten an schmalen Teilen gelingt akkurat durch Eindrücken des Teils mit einer spitzen Kante in eine elastische, aber nicht zu weichen Unterlage

Profitipp:

Die nachgebildeten Lüftungsslitze bei den Spinden kann man vorsichtig mit einer Nadel ausstellen. Das geschieht am besten vorm Zusammenkleben von der Innenseite her.



3. Modell zusammenkleben

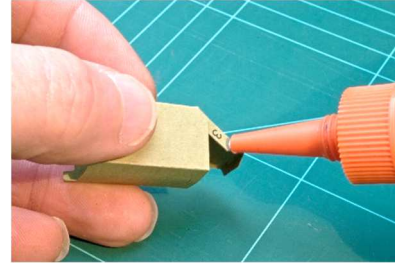

Kleben Sie die Laschen in der nummerierten Reihenfolge.

Bei Modellen mit Schubladengriffen werden diese als erstes von hinten durch

den Schlitz geführt und eingeklebt.


Z-Faltung:

Einige Modell haben eine Z-Faltung, dabei zuerst den oberen Teil um 180° umknicken und von der Rückseite verkleben, dann den unteren Teil um 180° umgeknickt festkleben

Profitipp:

Verwenden Sie als Klebstoff einen Express-Holzleim. Dieser klebt Papier und Pappe in wenigen Sekunden, zieht keine Fäden und trocknet farblos ab.

4. Modell detaillieren

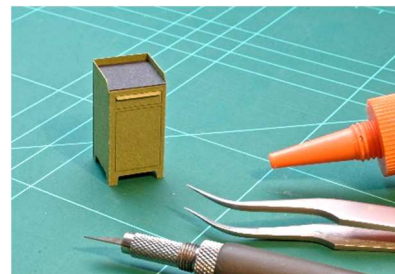

Bringen Sie zum Schluss Zubehör an:

Schlossblenden (selbstklebend)

Auflagen zur Nachbildung von Gummimatten oder Holzbrettern

Viel Erfolg und Freude beim Basteln.

Wenn Ihnen der Bausatz gefällt, erzählen Sie es weiter, wenn nicht, erzählen Sie es mir.

MANUFAKTUR FT

Franz Thiele
Franz.Thiele@Manufaktur-FT.de
www.Manufaktur-FT.de
D90-1081-01