


Bauanleitung Obstkiste

Für das Bearbeiten des Bausatzes benötigen Sie:


- scharfes Bastelmesser und Schneidunterlage
- Express-Holzleim als Klebstoff
- Stecknadel oder ähnliches zum Auftragen von kleinsten Klebstoffmengen
- Pinzette

1. Teile aus dem Trägerpapier trennen

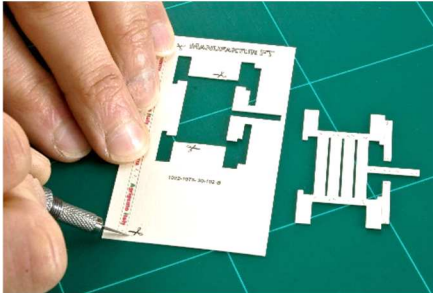


Trennen Sie die Teile aus dem Trägerpapier.

2. Querleisten umklappen und verkleben

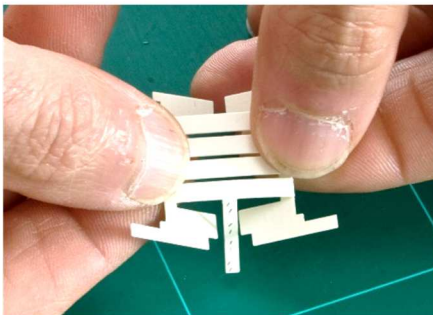

Klappen Sie die Querleisten rechts und links und die mittlere Querleiste um 180° um.

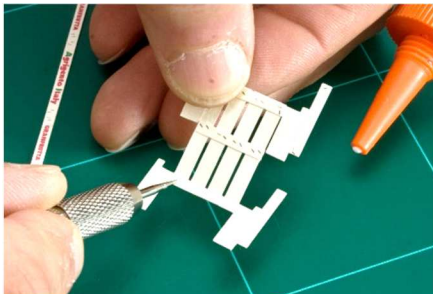


Verkleben Sie die drei Querleisten. Verwenden Sie den Klebstoff sparsam.

Profitipp: Verwenden Sie einen Express-Holzleim.


Dieser klebt Papier und Pappe in wenigen Sekunden, zieht keine Fäden und trocknet farblos ab

3. Eckpfosten falten und zusammenkleben

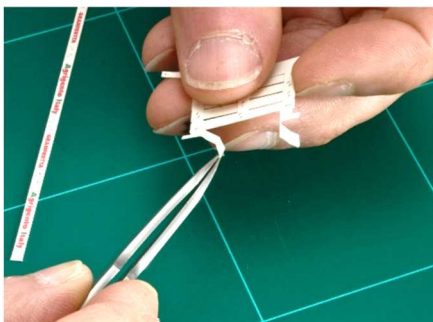


An den vier Ecken jeweils einen dreieckigen Eckpfosten falten. Jeder Eckpfosten besteht aus vier Flächen ...

vor Baubeginn sorgfältig lesen !

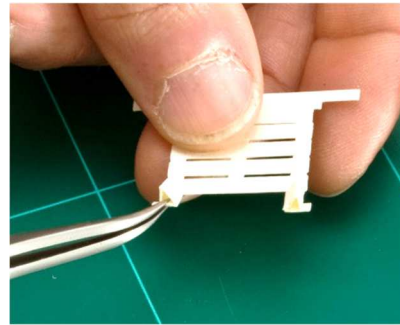


... den Pfosten so zusammen falten, dass zwei Flächen aufeinander liegen und so verkleben

4. Eckpfosten aufrichten

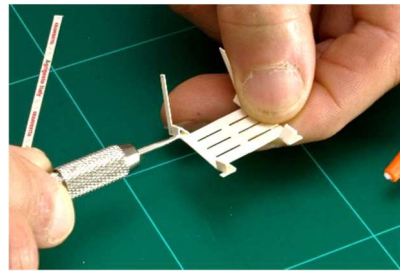


Die Eckpfosten dann 90° umklappen und auf dem Kistenboden verkleben.

5. Griffleisten verkleben

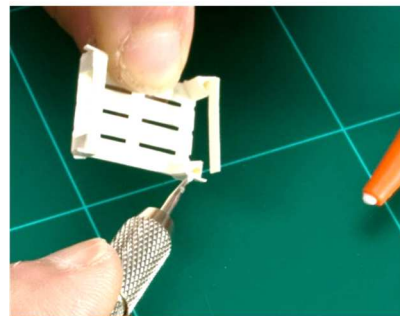


die beiden Griffleisten dann um 90° umklappen und auf den Eckpfosten verkleben.

6. Randleiste aufkleben

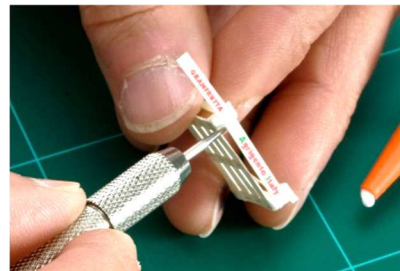

Den Randleistenstreifen an den vier Eckpfosten ankleben.

Die winzigen vorstehenden Ecken an den Eckpfosten dienen als Höhenanschlag für die Randleiste.

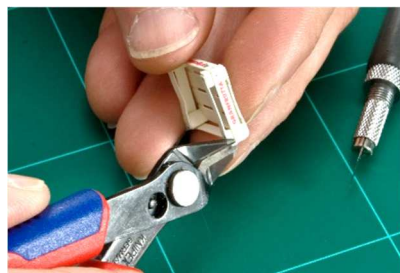

Zum Schluß die Ecken mit einem Elektronikseitschneider oder dem Bastelmesser entfernen...

... geschafft !

Viel Erfolg und Freude beim Basteln.

Wenn Ihnen der Bausatz gefällt, erzählen Sie es weiter, wenn nicht, erzählen Sie es mir.

MANUFAKTUR FT
Franz Thiele
Franz.Thiele@Manufaktur-FT.de
www.Manufaktur-FT.de
D90-1109-01