


Bauanleitung Post-Pakete

Für das Bearbeiten des Bausatzes benötigen Sie:

- scharfes Bastelmesser und Schneidunterlage
- Express-Holzleim als Klebstoff
- Stecknadel oder ähnliches zum Auftragen von kleinsten Klebstoffmengen
- spitze Pinzette
- Nähnadel
- Evtl. Wäscheklammer

1. Kunststoffkern versäubern

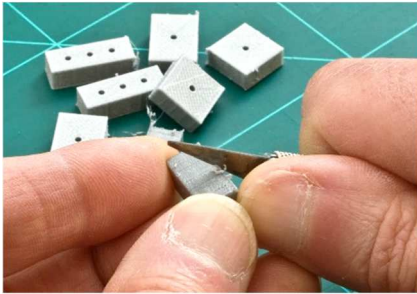


Entfernen Sie vom Kunststoffkern Grate und Nasen. Alle Kanten des Kerns sollen einen leichten Radius aufweisen. Das winzige Loch für den Faden am Boden des

Kerns ggf. mit einer Nadel etwas aufweiten.

Profitipp:

Verwenden Sie einen Mini-Dreikantschaber, er ist ein ideales Werkzeug für Entgraten und Versäubern.

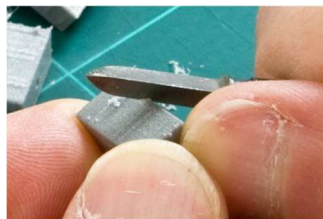


2. Faden einfädeln



nehmen Sie ein ca. 15 cm langes Stück Faden und Fädeln es durch die Bohrung des Kerns. Machen Sie an dem einen Ende einen 5-fachen

Knoten und ziehen Sie diesen in die große Bohrung.

3. Papier falzen und auffädeln

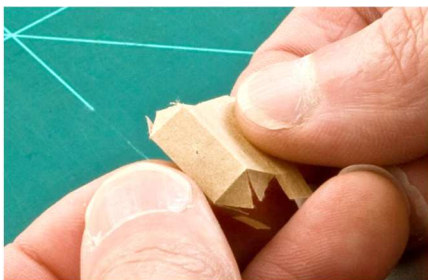

Falzen Sie die Packpapierhülle einmal vor. Fädeln Sie den Faden mit dem Kern durch das winzige Loch in der

Packpapierhülle.

Viel Erfolg und Freude beim Basteln.

Wenn Ihnen der Bausatz gefällt, erzählen Sie es weiter, wenn nicht, erzählen Sie es mir.




4. Hülle zukleben



Verkleben Sie als erstes die Längsseite der Packpapierhülle.

Danach schließen Sie die Stirnseiten in der Reihenfolge, dass die typische Pakethülle entsteht:

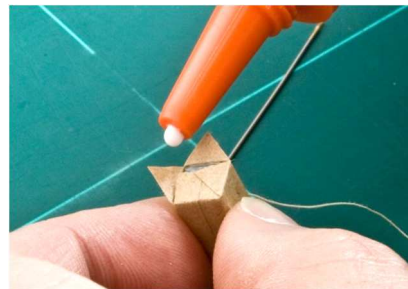


rechteckige Stirnfläche, dreieckige Fläche rechts und links davon, gegenüberliegende dreieckige

Fläche zuletzt

Profitipp:

Verwenden Sie als Klebstoff einen Express-Holzleim. Dieser klebt Papier und Pappe in wenigen Sekunden und trocknet fleckenlos.

5. Verschnüren

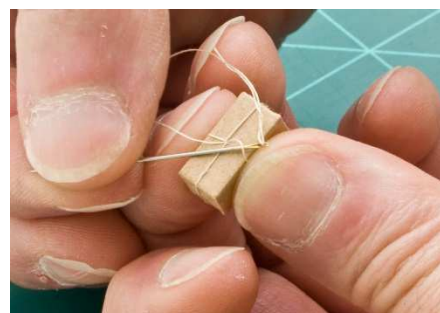

Verschnüren Sie das Paket unter Zuhilfenahme von Pinzette oder Nähnadel.

Falls die Fingerfertigkeit nicht

ausreicht, kann man zum Fixieren des Fadens beim Verschnüren eine Wäscheklammer o.ä. verwenden, in die man Paket und umwickelten Faden einklemmt.

6. Paketkarte aufkleben

Kleben Sie zum Schluss eine Paketkarte auf das fertige Paket..